

# MRAベルトサンダ

型式 MRA-PB6105 MRA-PB6100 MRA-PB6200

# 取扱説明書

このたび、MRAベルトサンダをお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの説明書をお読みいただき、充分に理解された上で作業に入って下さい。

お買い上げの製品またはこの取扱説明書の内容につきまして、ご質問がある場合は、最寄の弊社機械工具部までご遠慮なくお問合わせください。

# 1. 安全にご使用いただくために

「MRAベルトサンダ」を安全にご使用いただくには正しい操作が不可欠です。

この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項 をよくお読みになり、十分に理解された上で作業に 入って下さい。

この取扱説明書に示されている操作法および安全に関する注意事項は、「MRAベルトサンダ」指定の使用目的に使用する場合のみに関するものです。

この取扱説明書に書かれていない使用法を行う場合に その作業に必要な安全に対する配慮を充分に取って下 さい。(弊社の予想外の作業に対する責任は負いかね ます。)

この取扱説明書では、注意していただきたいこと、安全や保全に関することは「<u>小</u>警告」または「<u>小</u>注意」という見出しで記載してあります。

## 2. 据え付け

## 2-1. 仕 様

型式	最 高回転数	供 給 空気圧力 (MPa)	空 消費量 {/min(ANR)	チャッキンク゛ 能 力 (mm)	ホース 接続口 (エア源側)	排気 方法	レバー 方 式	本体 質量 (g)
MRA-PB6105	20,000 min <sup>-1</sup>	0.6 +0.1	260	6×610、 13×610	R1/4	後方	ON↔OFF レバー	1360
MRA-PB6100	20,000 min <sup>-1</sup>	0.6 +0.1	260	10×330	R1/4	後方	ON↔OFF レバー	850
MRA-PB6200	18,000 min <sup>-1</sup>	0.6 +0.1	260	20 × 520	R1/4	後方	ON↔OFF レバー	1600

MRAベルトサンダの取り扱いには、充分に注意を払ってください。

# ♠ 警告

- ・保護具(眼鏡、耳栓、保護帽、マスク、手袋)を 着用しないとケガをする恐れがあります。
- ベルトサンダ本体とエアホースの接続は確実に 行ってください。ベルトサンダ本体がエアホース からはずれ、はずれたホースでケガをする恐れが あります。
- ・作業中の先端部には絶対にさわらないでください。

- ①作業時は眼鏡、耳栓、保護帽、マスク、手袋を着用 してください。
- ②配管は間違いのないように確認しながら作業を進めてください。
- ③回転した状態で放置しないでください。

# **魚警告**—

- ・狭い空間での作業には換気に注意し、排気や切粉 等が目や口に入らないようにしてください。
- ・回転した状態で放置しないでください。
- ・ボディ部を強くクランプすると、回転不良になる 恐れがあります。

#### 3. 空気配管

(MRAベルトサンダへの配管途中には必ずエア3点セットを設置しご使用ください。)

## 3-1. 供給空気について

供給する空気圧力は 0.5 ~ 0.7MPa 標準とします。特に 0.7MPa を越える空気圧力は、本体への寿命に悪影響を与えますので供給しないでください。


# **^!** 注意

エア3点セットを使用しタービン油を毎分1滴給油してください。

給油しないと振動や発熱が生じ早期に故障します。 供給空気圧力は 0.5 ~ 0.7MPa で使用してください。

#### 3-2. 配管について

MRAベルトサンダへの配管途中には必ずエア3点セットを設置してください。

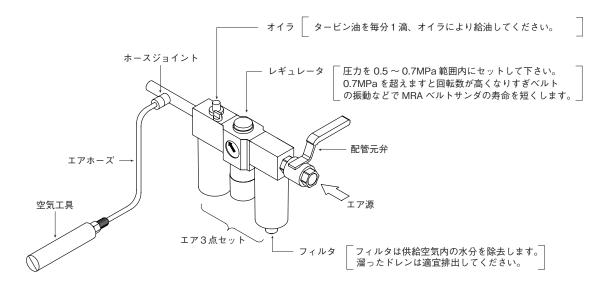

## 4. 工具 (ベルト) の交換

# ♠ 警告

- ・工具の交換時配管元弁を必ず締めてください。
- ・アンバランスのある状態で使用すると、振動、発 熱の原因となり早期に故障します。

## 5. 運 転

## 5-1. 用途

MRAベルトサンダは研磨ベルト工具を使用して各種加工物のバリ取仕上げ、面取仕上げ等の加工を行うベルトサンダです。

## 5-2. ご使用時の注意事項

- ・MRAベルトサンダの操作はしかるべき訓練を受けた 後、行ってください。
- ・共同作業を行う場合は定められた合図に基づいて作業してください。
- ・作業時は眼鏡、耳栓、保護帽、マスク、手袋等保護 具を身につけて行ってください。保護具を使用しな いとケガをする恐れがあります。

#### (1) 本体

本体は作業前および作業終了時点検し、レバーの 「ON」 → 「OFF」操作によって回転と停止ができる か点検してください。

異常があれば修理の実施か新品を購入してください。

- (2) メインエアの供給圧が  $0.5 \sim 0.7$ MPa の範囲内か確認してください。
- (3) 初めて使用する際には供給圧で $0.4 \sim 0.5$ MPa でタービン油を10分間毎に数滴給油し、30分間以上慣らし運転をしてください。

(4) MRAベルトサンダを回転させる前に、ベルトに傷・ たわみがないか確認してください。

# 

お買上げ後、初めて使用する場合は、下記条件で充分な慣らし運転をしてください。

- ①供給空気圧: 0.4 ~ 0.5MPa
- ②タービン油を 10 分毎に数滴給油
- ③慣らし運転で30分間以上

## 5-3. 操作

- (1) ベルトを適切に取り付けてください。
- (2)ベルトサンダ本体をエア源に接続してください。
- (3) レバーを ON 側に押しベルトを回転させ、バリ取り 作業等を行ってください。
- (4) バリ取り作業終了後レバーを OFF 側にもどし、回転を停止させてください。
- (5)ベルトサンダ本体をエア源から取り外してください。

# - <u>/ (</u>) 注意

- ①MRAベルトサンダを使用中、落下させると早期 に故障します。
- ②排気方向に注意してください。

## 5-4. 作業終了後の保管

(1) 本 体

エアブローしたり、ウエスで拭いてください。防錆油を塗布して保管してください。

(2) エアーホース取付部

接続口から砂や切粉がホース内部へ侵入しないようにして、ツールボックスに保管してください。

(3) 保管場所

湿気、水、塵埃の多い場所を避けてください。